

MONTERING AV TAKKONTAKT

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden. Därav skickar vi inte längre med stickkontakt med våra taklampor utan säljer de separat. Nedan följer en guide på hur du monterar både den nya och gamla stickkontakten:

VÄLJ TAKKONTAKT

Köp till den takkontakt som passar ditt hem. Välj mellan den gamla modellen eller nya DCL-pluggen med eller utan jord. För ett hem färdigställt 1 april 2019 eller framåt behöver du en DCL-plugg. Följ sedan nedan beskrivning, monteringen sker på samma vis även om du har 2-ledare eller 3-ledare.

DCL Uttag


DCL lamputtag installeras endast med jord och till dessa uttag kan du använda både jordade och ojordade takkontakter, 1904300 eller 1904301.

Äldre uttag - jordad

Till detta uttag kan du använda både jordade och ojordade takkontakter, 1904200 eller 1904201.

Äldre uttag – ojordad

Till detta uttag rekommenderar vi att du köper takkontakt 1904200.

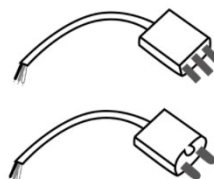

1904300 / 1904301

1904200 / 1904201

För montering, följ nedan steg:

