

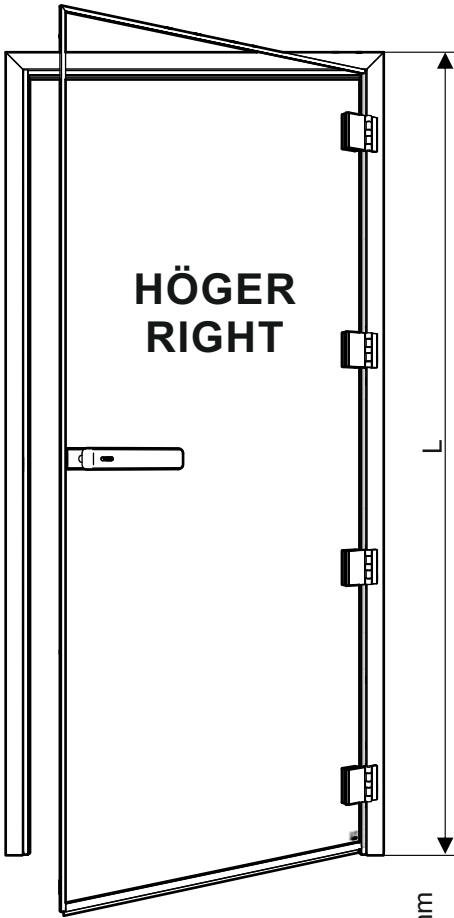
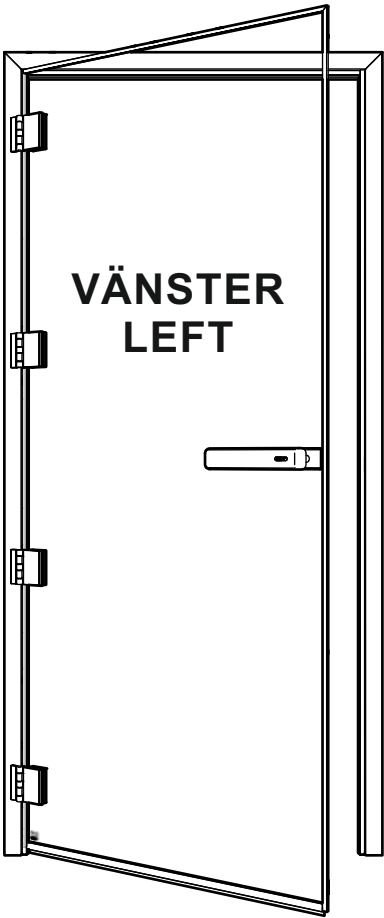

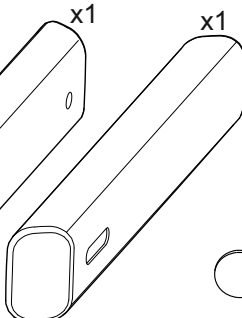
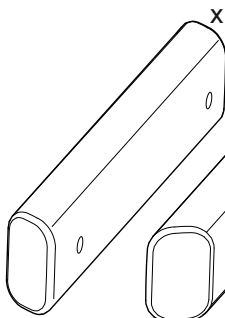
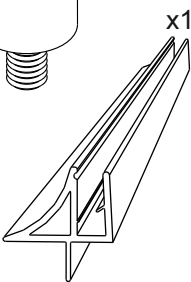
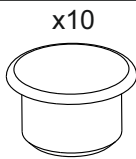









STEAM DOOR

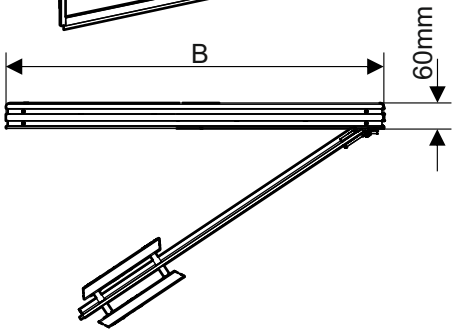

Karmmått /
Frame dimensions /
Wymiary ościeznicy

Dörr/ Door/ Drzwi	B (mm)	L (mm)
9x19	890	1890
9x20	890	1990
9x21	890	2090
10x19	990	1890
10x20	990	1990
10x21	990	2090

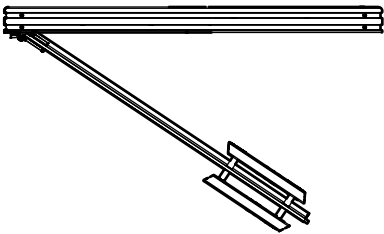

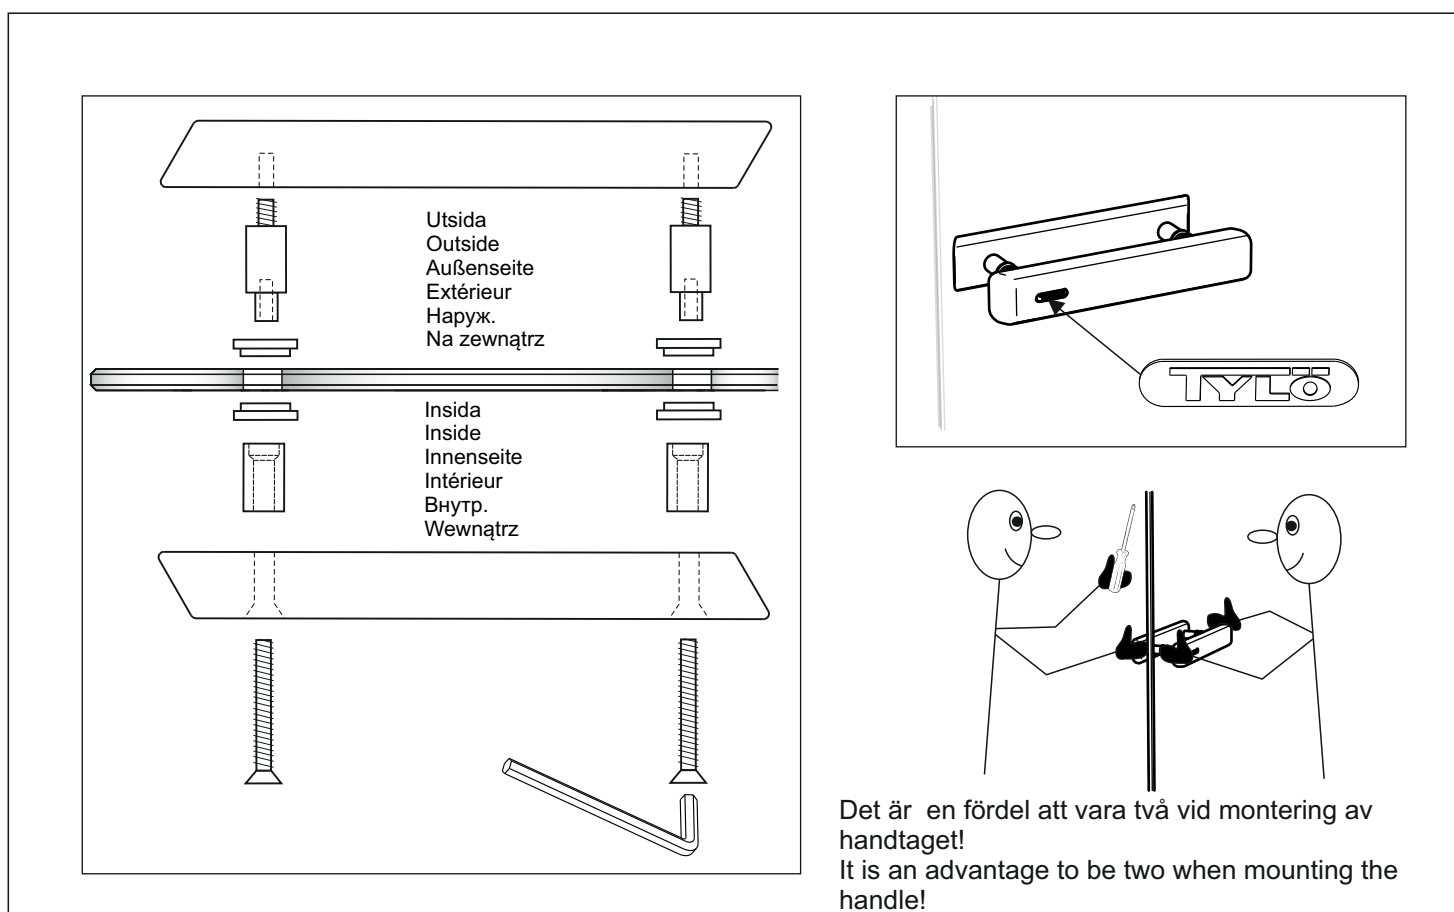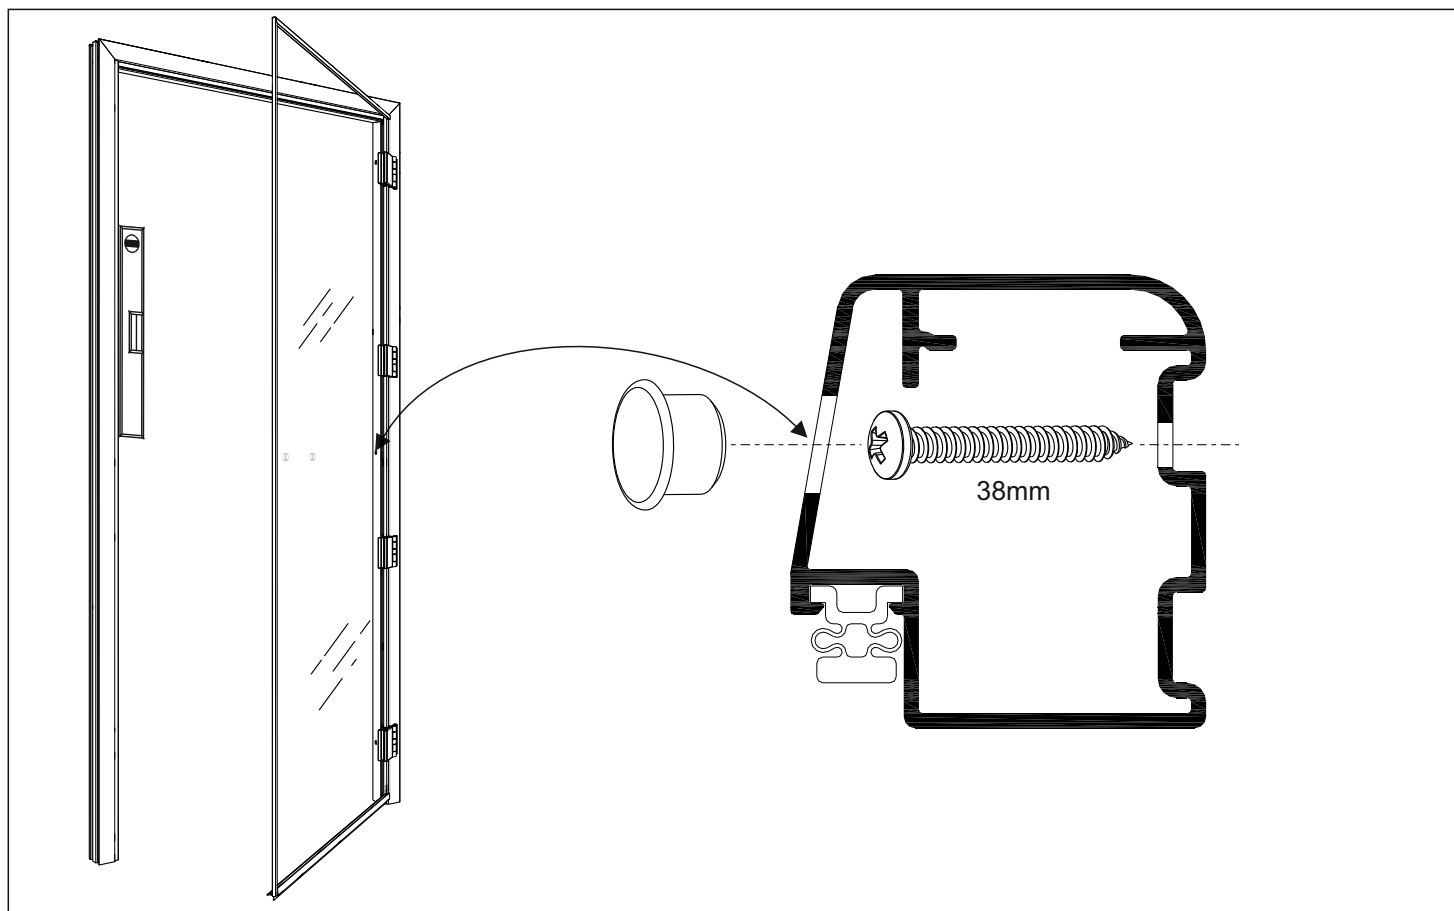

Vid justering av dörr i höjdlöd eller sidled, lossa skruvarna som går igenom gångjärn och glas.

Vid justering i djupled, lossa det eller de gångjärn som behöver justeras och lägg erforderligt antal utfyllnadspackningar mellan gångjärn och aluminiumkarm.



To adjust the door sideways or vertically, slacken off the screws holding the hinges to the door glass.

To adjust for abutment against the frame, release the hinge(s) requiring adjustment, and place the necessary number of packing plates between the hinge(s) and the aluminium door frame.

Zum seitlichen oder senkrechten Einstellen der Türe die Schrauben, die durch die Scharniere und das Türglas gehen, etwas aufdrehen. Zur Tiefeneinstellung das jeweilige Scharnier so weit abschrauben, daß die erforderliche Anzahl von Ausgleichblechen zwischen das Scharnier und den Aluminiumrahmen eingelegt werden kann.

Si la porte requiert un réglage vertical ou horizontal, déposer les vis des paumelles.

Pour régler la porte en profondeur, desserrer la ou les paumelles requérant une modification et placer le nombre de cales requis entre paumelle et chambranle.

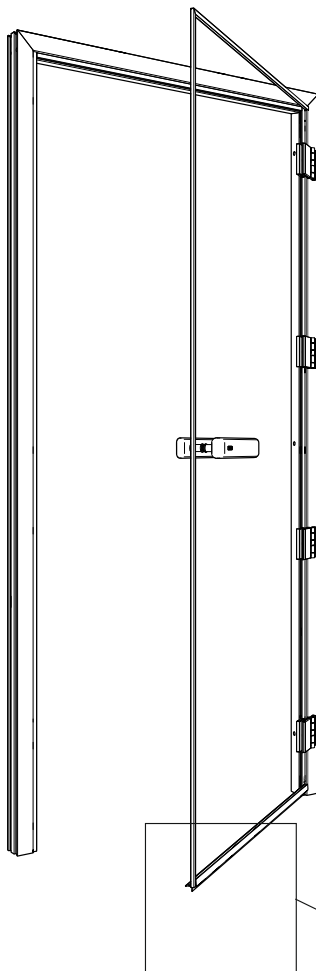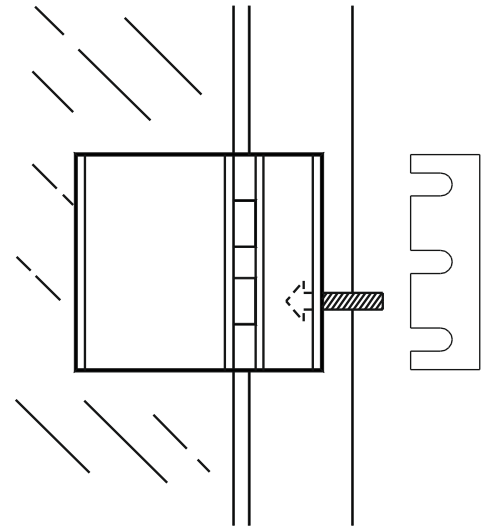

Insida
Inside
Innenseite
Intérieur

Utsida
Outside
Außenseite
Extérieur

